



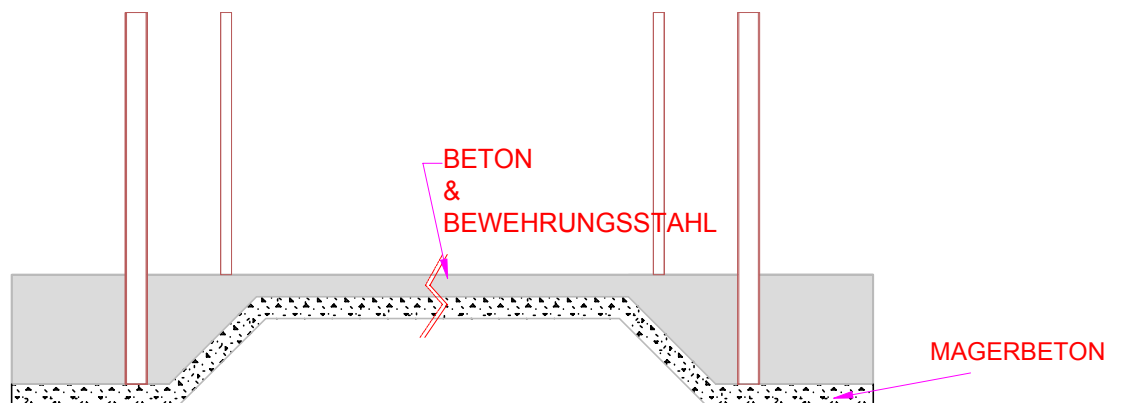


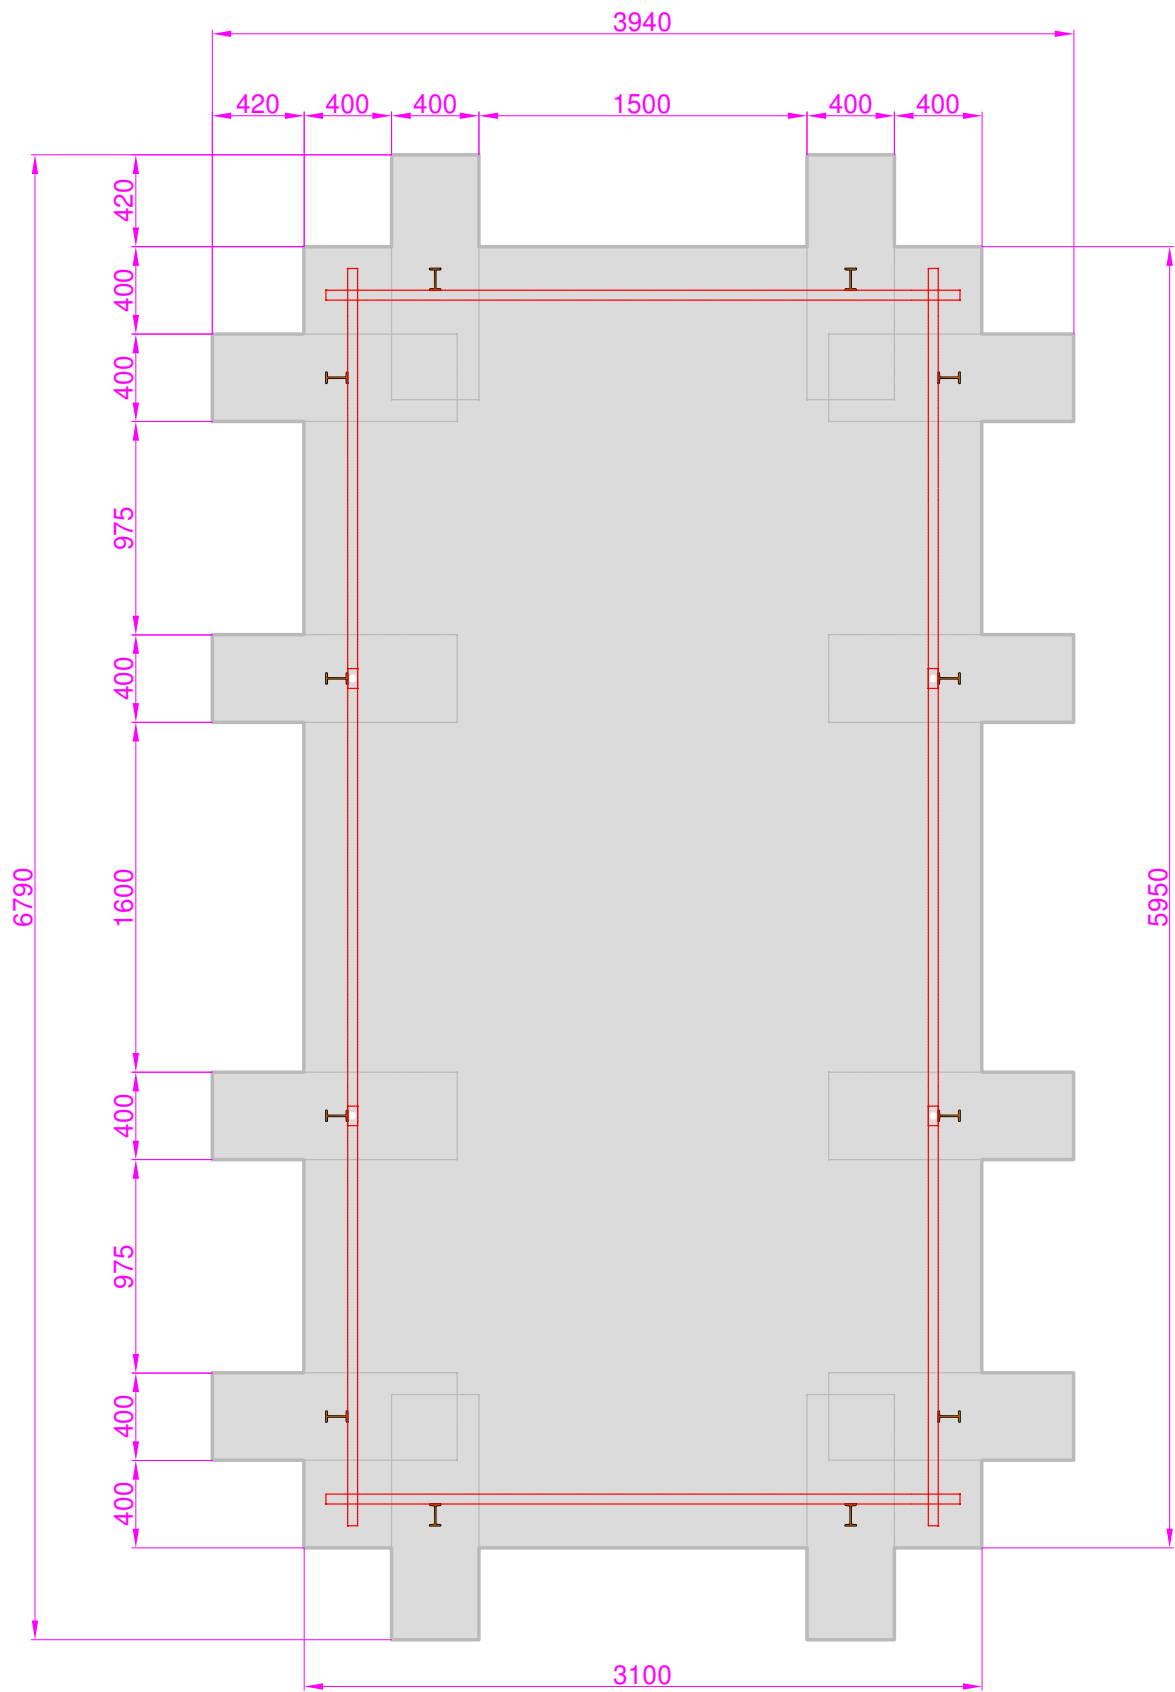

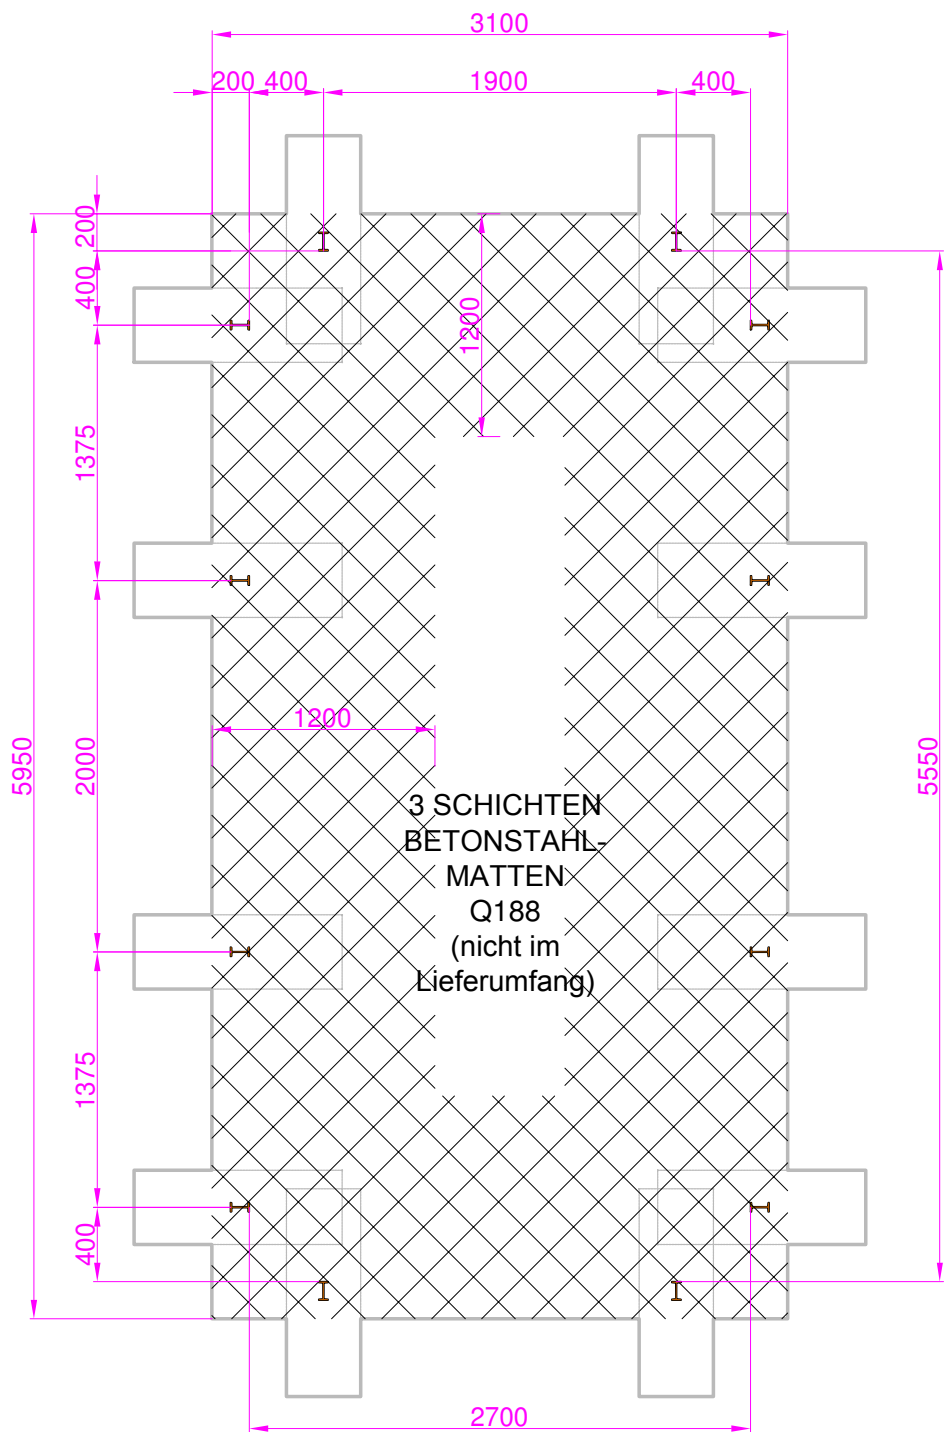

2T "IPE" STAHLTRÄGER (Im Lieferumfang)

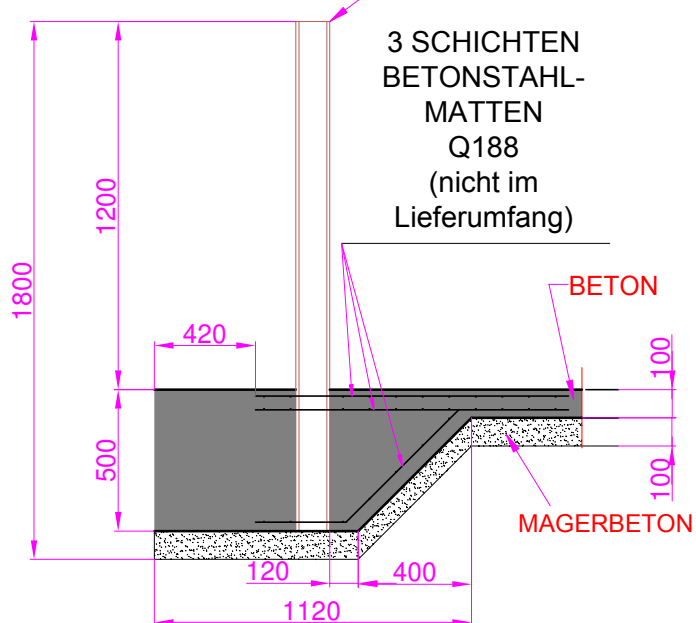

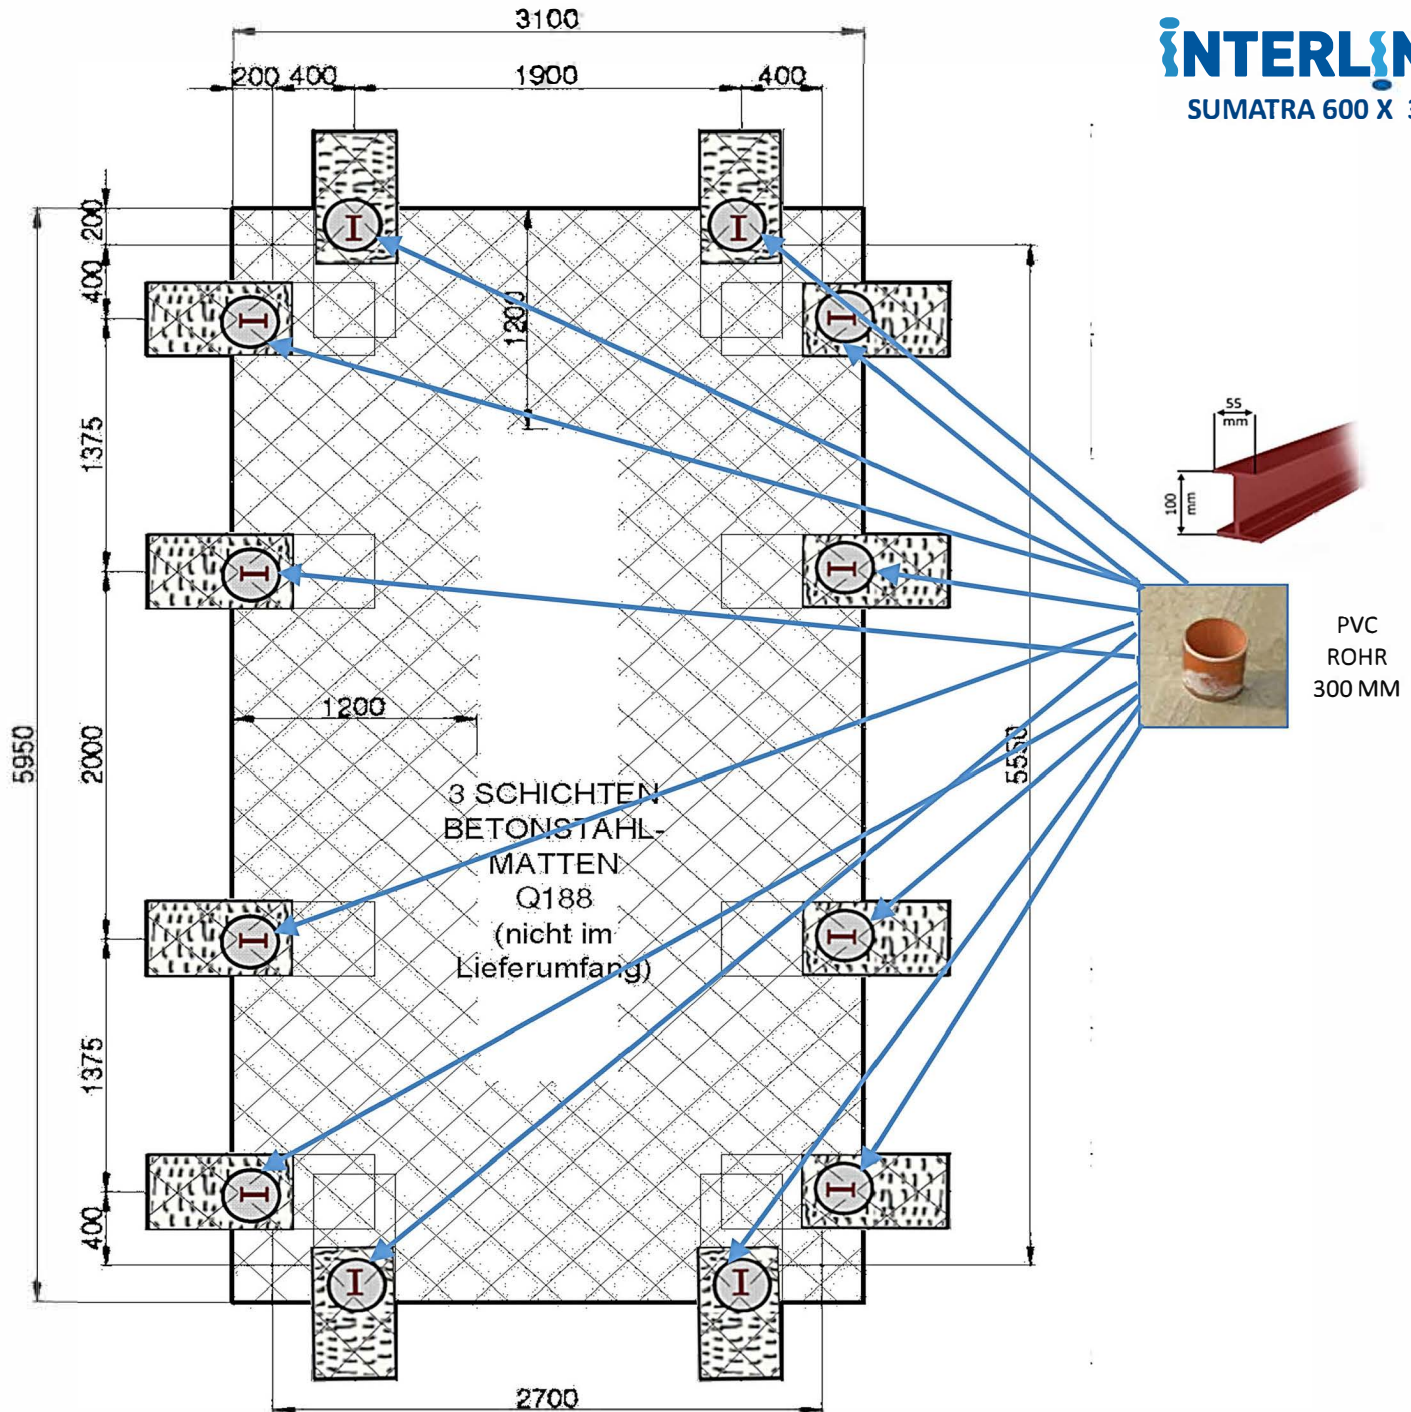

1. Die 300 mm Röhre am richtigen Ort platzieren und fixieren.
2. Plastikfolie rein, Betonplatte gießen und trocknen lassen.
3. Holzpool teil-aufbauen und während des aufbaus die H-Stahlprofile in den Röhren reinschieben. (Durch die geräumigen Röhren können Sie alle sehr einfach richten, verschieben)
4. Erst wenn alles gerichtet ist abfüllen mit schnellbeton und nach dem Trocknen das aussteckende Rohrteil entfernen/absägen (100% Flach mit Betonplatte).
5. Trocknet in max. 15-30 minuten und danach den Pool fertig stellen.

